



MODE D'EMPLOI

Uniquement pour le dispositif de retenue de véhicule StrongArm^{MC} RVR303

A

ÉCRAN D'AFFICHAGE
DU MENU

Engaging...
(Retenue s'engage...)

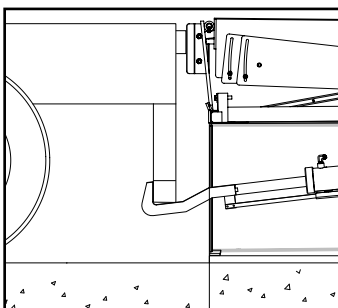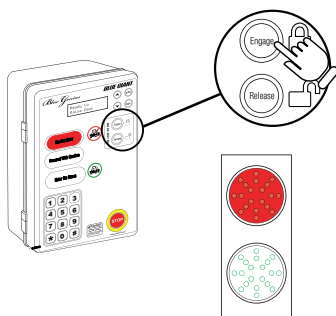



ENGAGER LE RETENUE

1. Ouvrez la porte d'entrepôt et confirmez visuellement que le véhicule est équipé d'une barre ICC et qu'elle soit alignée et à portée du crochet de retenue. Le feu du panneau de commande est ROUGE et le feu de circulation est VERT.
2. Appuyez sur le bouton «Engager». Le crochet se déplacera de la position d'origine pour sécuriser la barre ICC et l'écran LCD affichera «Retenue s'engage». Le feu passera au ROUGE et le feu du panneau de contrôle restera ROUGE. Lorsque la barre ICC est sécurisée, l'écran LCD affiche «Retenue Engagée», suivi de «Niveleur de Quai Restauré» et «Quai Prêt à Déployer». Une fois le quai déployé sur le plateau du camion, le feu du panneau de commande devient VERT.

B

ÉCRAN D'AFFICHAGE
DU MENU

Releasing
(Retenue se Dégage)

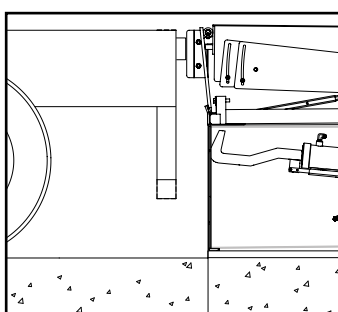
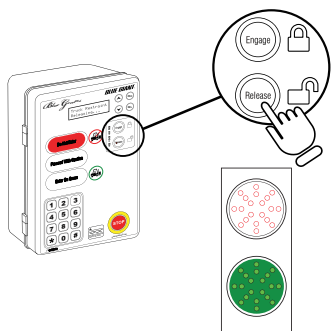


DÉGAGER LE RETENUE

1. Une fois le niveleur de quai correctement déployé, appuyez sur le bouton «Libérer» pour désengager le dispositif de retenue de véhicule. Le feu du panneau de commande passera au ROUGE et l'écran LCD affichera «Retenue se Dégage». Lorsque le crochet atteint la position d'origine, l'écran LCD affiche «Blue Genius Prêt» et le feu passe au VERT.



REMARQUE: Si le crochet de retenue n'est pas correctement déployé, l'écran LCD affichera «Bras Bloqué». Consultez la section Dépannage du manuel.

C

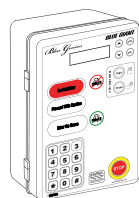

ÉCRAN D'AFFICHAGE
DU MENU

Restraint is Bypassed
(Retenue Contournée)

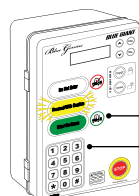


LA LUMIÈRE INTÉRIÈRE DEVIENT VERTE TOUT EN CLIGNOTANT JAUNE POUR INDiquer DE PROCÉDER AVEC PRÉCAUTION APRÈS QUE LE CODE POUR OUTREPASSER AIT ÉTÉ ACCEPTÉ ET QUE LE NIVELEUR DE QUAI AIT ÉTÉ DÉPLOYÉ.

ENTRER LE CODE POUR OUTREPASSER:
* 247 (PAR DÉFAUT)

RETENUE DE VEHICULE

1. Appuyez sur le bouton «Engager». Si la barre ICC du véhicule est absente ou ne peut pas être engagée, l'écran LCD affichera «Barre ICC Hors de Portée». Une inspection visuelle est maintenant nécessaire pour déterminer si le véhicule doit être réaligné ou si des cales de roues sont nécessaires. Le feu du panneau de commande et le feu de circulation sont tous les deux ROUGE.
2. Appuyez sur la touche * du clavier. L'écran LCD affichera 'Entrer Code _ _ _'. Entrer le code de superviseur, par défaut 247 (NOTE: ce code peut être changé. Veuillez contacter votre distributeur Blue Giant pour plus d'informations.) L'écran LCD affichera «Niveleur de Quai Restauré» puis «Quai Prêt à Déployer», suivi de «Retenue Contournée». Une fois que le quai est déployé le détecteur de position devient inactif par défaut et le panneau de contrôle devient VERT tout en clignotant JAUNE.
3. Une fois le travail terminé, rangez le niveleur de quai. Appuyez ensuite sur le bouton «Relâchez» du panneau de contrôle. Le voyant du panneau de commande devient ROUGE, ce qui indique au personnel au quai que le véhicule n'est plus accessible. Le feu de circulation extérieur deviendra VERT, informant le conducteur du camion qu'il est possible de partir en toute sécurité une fois les cales enlevées.

D



PROCÉDURE D'ARRÊT

1. Si vous appuyez sur le bouton «ARRÊT» pendant le fonctionnement, l'alimentation du dispositif de retenue sera coupée. Si le crochet est à mi-course, il s'arrêtera immédiatement. Pour quitter le mode «ARRÊT», appuyez sur «ÉCHAP».